



Français

1ère édition, 09/2004

Copyright 2004 Hewlett-Packard Company

Avertissement

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans accord préalable écrit sont interdites, sauf dans les cas prévus par les lois sur le copyright.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.


Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucun élément du présent document ne peut être considéré comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs techniques ou éditoriales, ni des omissions que pourrait comporter le présent document.

Mentions légales

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

L'imprimante HP Deskjet 3740 series

Nous vous remercions d'avoir choisi une imprimante HP Deskjet ! Le carton d'emballage de l'imprimante contient les éléments suivants :

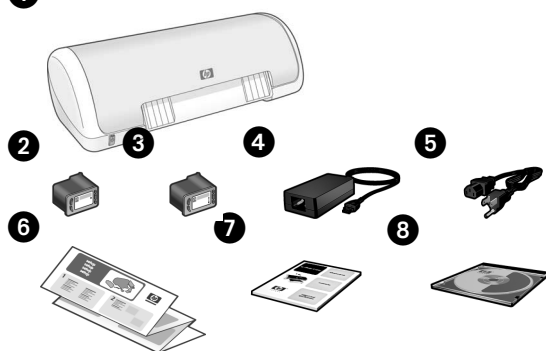

1. Imprimante HP Deskjet 3740 series
2. Cartouche d'encre noire*
3. Cartouche d'encre trois couleurs
4. Module d'alimentation**
5. Cordon d'alimentation**
6. Posters d'installation (Microsoft® Windows® et Macintosh)
7. Le présent guide de référence

8. CD du logiciel d'impression
- * Sur certains modèles d'imprimante, la cartouche d'encre noire n'est pas fournie. Elle n'est pas indispensable au fonctionnement de l'imprimante.
- ** Images du module et du cordon d'alimentation non contractuelles.

Si l'un de ces éléments ne figure pas dans l'emballage, avertissez votre revendeur HP ou prenez contact avec l'Assistance HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Assistance HP" à la page 12. Reportez-vous au poster d'installation pour obtenir des informations sur les éléments supplémentaires qui peuvent être livrés avec l'imprimante.

Sommaire

Ce guide de référence contient les informations suivantes sur votre imprimante :

| | |
|---|------------------------------------|
| Recherche d'informations | 3 |
| Connexion à l'imprimante | 4 |
| Fonctionnement de l'imprimante | 5 |
| Cartouches d'encre | 5 |
| Dépannage | 6 |
| Résolution des problèmes d'installation sous Windows | 7 |
| L'imprimante n'imprime pas après son installation | 9 |
| Bourrage papier | 11 |
| Assistance HP | 12 |
| Caractéristiques du produit | 13 |
| Numéro réglementaire d'identification du modèle | 14 |
| Spécifications légales | 3^e de couverture |
| Numéros de sélection des cartouches d'encre | 4^e de couverture |

Recherche d'informations

Outre ce guide de référence, d'autres documents sont fournis avec l'imprimante HP.

Windows

Poster d'installation



Le poster d'installation contient des informations sur l'installation du logiciel et du matériel d'impression, ainsi que sur la résolution des

problèmes d'installation.

Guide de l'utilisateur à l'écran

Reportez-vous au guide de l'utilisateur à l'écran pour obtenir des informations sur les fonctionnalités de l'imprimante, l'impression, l'entretien de l'imprimante et la résolution des problèmes ayant trait à l'imprimante.

Pour afficher le guide de l'utilisateur à l'écran dans Windows, cliquez sur

Démarrer, pointez sur **Programmes**, puis sur **HP, HP Deskjet 3740 Series** et enfin sur **Guide de l'utilisateur**.

Lisezmoi

Le fichier Lisezmoi contient des informations sur les problèmes de compatibilité logicielle connus avec le système d'exploitation Windows.

Pour accéder au fichier Lisezmoi, cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, puis sur **HP, HP Deskjet 3740 Series** et enfin sur **Lisezmoi**.

Dépannage

Ce guide de référence contient des informations sur la résolution des problèmes rencontrés lors de l'installation et de l'utilisation de l'imprimante ; les problèmes de bourrage papier sont également abordés.

Reportez-vous à la section "Dépannage" à la page 6.

Macintosh

Poster d'installation



Le poster d'installation contient des informations sur l'installation du logiciel et du matériel d'impression, ainsi que sur la résolution des

problèmes d'installation.

Guide de l'utilisateur à l'écran

Un navigateur HTML est requis pour afficher le guide de l'utilisateur à l'écran. Pour obtenir des performances optimales, le guide de l'utilisateur doit être affiché avec Microsoft Internet Explorer 5.0 ou une version supérieure.

Pour afficher le guide de l'utilisateur à l'écran sous Macintosh, cliquez deux fois sur l'icône **Aide HP DJ 3740** sur le bureau.

Lisezmoi

Le fichier Lisezmoi contient des informations sur les problèmes de compatibilité logicielle connus avec le système d'exploitation Macintosh.

Pour afficher le fichier Lisezmoi, cliquez deux fois sur l'icône **Lisezmoi HP DJ 3740** sur le bureau.

Connexion à l'imprimante

L'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB (universal serial bus).

Procurez-vous un câble compatible USB 2.0 pleine vitesse d'une longueur maximale de 3 mètres. Utilisez ce câble sous Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 et XP, et avec les systèmes d'exploitation Macintosh.



Pour obtenir des instructions sur la connexion de l'imprimante via un câble USB, reportez-vous au poster d'installation fourni avec l'imprimante.

Linux


Pour plus d'informations sur Linux, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante : **www.hp.com/go/linuxprinting**.

Fonctionnement de l'imprimante

Pour plus d'informations sur les rubriques de cette section, consultez le guide de l'utilisateur à l'écran. Pour plus d'informations sur le mode d'affichage du guide de l'utilisateur, reportez-vous à la section "Recherche d'informations" à la page 3.

Bouton et voyant d'alimentation

Le bouton d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre l'imprimante. Le voyant du bouton d'alimentation reste allumé lorsqu'une impression est en cours ou que l'imprimante est prête à imprimer. Lorsqu'une erreur se produit, le voyant d'alimentation clignote brièvement. Lors de l'annulation d'un travail d'impression depuis le logiciel d'impression, le voyant d'alimentation clignote brièvement.

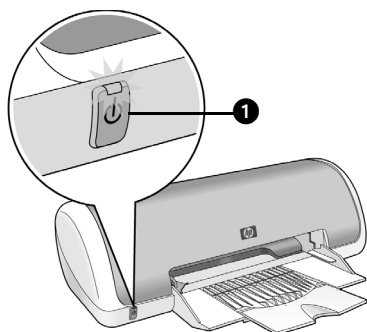

1. Bouton et voyant d'alimentation

Attention ! Utilisez toujours le bouton d'alimentation pour allumer et pour éteindre l'imprimante. L'emploi d'un bloc multiprises, d'un parasurtenseur ou d'une prise murale avec interrupteur pour l'arrêt ou la mise en marche risque d'endommager l'imprimante.

Cartouches d'encre

Vous pouvez utiliser les cartouches d'encre suivantes avec l'imprimante.

| Cartouche d'encre | Numéro de sélection |
|-------------------|---------------------|
| Noir | 27 |
| Trois couleurs | 28 |

La disponibilité des cartouches d'encre varie en fonction des pays/régions. Cette imprimante et ses cartouches de rechange sont vendues dans certains pays ou régions, comme indiqué sur l'emballage de l'imprimante. Pour obtenir des informations sur le remplacement ou la maintenance des cartouches d'encre, reportez-vous au guide de l'utilisateur à l'écran.

Dépannage

Utilisez les informations contenues dans cette section si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de l'imprimante HP, lorsque vous ne pouvez pas réaliser des travaux d'impression une fois l'imprimante installée ou qu'un bourrage papier se produit. Cette section indique également où vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le dépannage.

| Section | Problème rencontré | Page |
|--|--|---------|
| Résolution des problèmes d'installation sous Windows | Le programme d'installation ne démarre pas automatiquement. | page 7 |
| | Un message "Périphérique inconnu" s'affiche. | page 7 |
| | Le programme d'installation s'arrête lorsqu'il recherche un nouveau matériel. | page 8 |
| L'imprimante n'imprime pas après son installation | (Windows uniquement) Le nom de l'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes après que j'ai cliqué sur Imprimer dans le menu Fichier . | page 10 |
| | (Macintosh uniquement) L'imprimante n'imprime pas ou l'ordinateur ne répond pas. | page 10 |
| Bourrage papier | Un bourrage papier s'est produit. | page 11 |
| Vous souhaitez une assistance plus approfondie ? | Voici une liste de problèmes nécessitant un dépannage traités dans le guide de l'utilisateur à l'écran. | page 11 |

Résolution des problèmes d'installation sous Windows

Si vous rencontrez un problème lors de l'installation de l'imprimante HP, utilisez les informations contenues dans cette section.

| | | |
|----------|--|---|
| Problème | Le programme d'installation ne démarre pas automatiquement une fois le CD inséré. | |
| | Causes possibles | Solution |
| | <ul style="list-style-type: none">• La fonction d'exécution automatique est désactivée.• L'ordinateur ne trouve pas le fichier autorun.exe sur le CD-ROM. | <ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le CD du logiciel d'impression a été inséré dans un lecteur de CD-ROM pris en charge.2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter et enfin sur Parcourir.3. En haut de la fenêtre Parcourir, cliquez dans la liste déroulante Rechercher dans.4. Cliquez sur HPPP, puis sur Ouvrir.5. Cliquez sur Setup, puis sur Ouvrir. Le fichier setup.exe apparaît dans la boîte de dialogue Exécuter.6. Cliquez sur OK.7. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel d'impression. |
| Problème | Lorsque je connecte l'imprimante à l'ordinateur via un câble USB, le message "Périphérique inconnu" s'affiche. | |
| | Remarque : ce n'est pas un problème si vous utilisez Windows 2000. Dans ce cas, même si ce message s'affiche, vous pouvez poursuivre l'installation du logiciel. | |
| | Causes possibles | Solution |
| | <ul style="list-style-type: none">• De l'électricité statique s'est accumulée dans le câble entre l'imprimante et l'ordinateur.• Le câble USB est peut-être défectueux. | <ol style="list-style-type: none">1. Déconnectez le câble USB de l'imprimante.2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.3. Attendez 30 secondes environ.4. Rebranchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.5. Assurez-vous que le câble USB est bien connecté à l'imprimante.6. Remplacez le câble USB si le message "Périphérique inconnu" apparaît toujours dans la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté et que vous n'utilisez pas Windows 2000. |

Causes possibles

L'une des causes suivantes est à l'origine d'un problème de communication :

- Le câble USB est usagé ou défectueux.
- Un logiciel, un programme antivirus par exemple, est ouvert et en cours d'exécution.
- Un autre périphérique, un scanner par exemple, est connecté à l'ordinateur.

Solution

1. Débranchez puis rebranchez le câble USB. Si l'imprimante n'est toujours pas détectée, remplacez le câble USB, puis passez à l'étape suivante.
2. Cliquez sur le bouton **Annuler** et redémarrez l'ordinateur.
3. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble USB et le cordon d'alimentation.
4. Quittez toutes les tâches en arrière-plan, telles que des programmes antivirus ou d'autres programmes en cours d'exécution sur l'ordinateur.

Remarque : pour quitter le programme antivirus, suivez les instructions du fabricant concernant la désactivation du logiciel.
5. Réinstallez le logiciel de l'imprimante :
 - a. Insérez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, reportez-vous à la section "Le programme d'installation ne démarre pas automatiquement lorsque le CD est inséré" à la page 7.
 - b. Suivez les instructions à l'écran et connectez le câble USB et le cordon d'alimentation à l'imprimante lorsque le programme d'installation recherche un nouveau matériel ; vérifiez ensuite que l'imprimante est sous tension.
 - c. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Remarque : relancez le programme antivirus une fois l'imprimante installée.

L'imprimante n'imprime pas après son installation

1 Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- ☐ L'imprimante est connectée à la source d'alimentation.
- ☐ Les connecteurs des câbles sont correctement branchés.
- ☐ L'imprimante est allumée.
- ☐ Les cartouches d'encre sont correctement installées.
- ☐ Du papier ou un autre support est correctement chargé dans le bac d'entrée.
- ☐ Le capot de l'imprimante est rabattu.
- ☐ La porte d'accès arrière est fixée.

Une fois toutes ces conditions remplies, redémarrez l'ordinateur.

2 Si le problème persiste, parcourez la liste de problèmes ci-dessous :

| Problème | Où trouver plus d'informations |
|--|---|
| (Windows uniquement) L'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes après que j'ai cliqué sur Imprimer dans le menu Fichier . | Reportez-vous à la page 10. |
| (Macintosh uniquement) L'imprimante n'imprime pas ou l'ordinateur ne répond pas. | Reportez-vous à la page 10. |
| Un bourrage papier s'est produit. | Reportez-vous à la page 11. |
| La qualité d'impression est médiocre. | Reportez-vous au guide de l'utilisateur à l'écran. Pour plus d'informations sur le mode d'affichage du guide de l'utilisateur, reportez-vous à la section "Recherche d'informations" à la page 3. |
| Le voyant d'alimentation clignote. | |
| Le document est mal imprimé. | |
| Les photos ne s'impriment pas correctement. | |
| Des problèmes peuvent survenir au niveau de l'impression sans bordure. | |
| Le document s'imprime lentement. | |
| Des messages d'erreur s'affichent. | |

Problème (Windows uniquement) L'installation du logiciel d'impression semble s'être effectuée correctement ; cependant, le nom de l'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes après que j'ai cliqué sur Imprimer dans le menu Fichier ou dans le dossier Imprimantes du Panneau de configuration.

Causes possibles

Solution

L'installation du logiciel d'impression a échoué.

1. Quittez le programme antivirus ou d'autres programmes en cours d'exécution sur l'ordinateur.

Remarque : pour quitter le programme antivirus, suivez les instructions du fabricant concernant la désactivation du logiciel.

2. Désinstallez le logiciel d'impression :
 - a. Insérez le CD du logiciel d'impression dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et suivez les instructions à l'écran.
 - b. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Supprimer tout**.
3. Suivez les instructions de la section "Le programme d'installation s'arrête lorsqu'il recherche du nouveau matériel" à la page 8, en commençant à l'étape 3.

Remarque : relancez le programme antivirus une fois l'imprimante installée.

Problème (Macintosh uniquement) L'imprimante n'imprime pas ou l'ordinateur ne répond pas.

Solution

Supprimez le travail d'impression en utilisant la procédure suivante :

Mac OS 9.x

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Sur le bureau, cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante HP pour ouvrir la boîte de dialogue **Statut d'impression**.
3. Sélectionnez un travail d'impression dans la file d'impression, puis cliquez sur le bouton Corbeille.

Mac OS X

1. Ouvrez le Centre d'impression/utilitaire de configuration de l'imprimante ou la Liste des imprimantes.
2. Cliquez deux fois sur l'imprimante.
3. Supprimez le travail d'impression de la file d'impression.

Remarque : pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur à l'écran. Pour afficher le guide de l'utilisateur à l'écran, cliquez deux fois sur l'icône **Aide HP DJ 3740** sur le bureau.

Bourrage papier


Ne supprimez pas un bourrage papier par l'avant de l'imprimante.

Pour supprimer un bourrage papier, procédez comme suit :

1. Retirez le papier du bac à papier.

Remarque : si vous imprimez des étiquettes, vérifiez qu'une étiquette ne s'est pas détachée de la feuille d'étiquettes lors du passage dans l'imprimante.

2. Retirez la porte d'accès arrière. Appuyez sur la poignée en poussant vers la droite, puis retirez la porte d'accès.

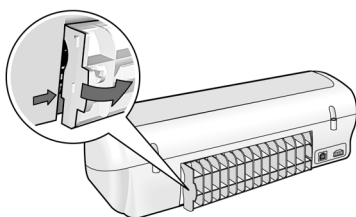

3. Retirez le papier à l'intérieur de l'imprimante en le tirant par l'arrière de celle-ci.
4. Remettez la porte d'accès arrière en place.
5. Chargez du papier dans le bac à papier.
6. Réimprimez le document.

Vous souhaitez une assistance plus approfondie ?

Consultez le guide de l'utilisateur à l'écran pour obtenir des solutions aux problèmes suivants :

- La qualité d'impression est médiocre
- Le voyant d'alimentation clignote
- Le document est mal imprimé
- Les photos ne s'impriment pas correctement
- Problèmes d'impression sans bordure
- Le document s'imprime lentement
- Messages d'erreur

Pour afficher le guide de l'utilisateur à l'écran

- **Windows** : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, puis sur **HP** et enfin sur **HP Deskjet 3740 Series** ; cliquez ensuite sur **Guide de l'utilisateur**.
- **Macintosh** : sur le bureau, cliquez deux fois sur l'icône **Guide de l'utilisateur HP Deskjet 3740 Series**.

Assistance HP

Procédure d'assistance

Pour dépanner l'imprimante, procédez comme suit :

1. Recherchez dans le guide de l'utilisateur à l'écran sur votre ordinateur (voir page 3) des informations relatives au problème rencontré.
2. Visitez le site Web de service et d'assistance en ligne de HP : **www.hp.com/support**. Tous les clients HP peuvent en permanence accéder au service et à l'assistance en ligne de HP pour prolonger le cycle de vie de leurs produits HP. Constituant le moyen le plus rapide d'obtenir des informations à jour sur les produits et l'assistance de spécialistes, l'assistance HP offre les services suivants :
 - Un accès rapide à des spécialistes de l'assistance en ligne compétents
 - Des mises à jour du logiciel et du pilote d'impression pour votre produit
 - Des informations pertinentes sur les produits et le dépannage pour les problèmes les plus courants
 - Des mises à jour de produits proactives, des alertes d'assistance et des communiqués HP qui sont disponibles lors de l'enregistrement de votre produit
3. Pour l'Europe uniquement : contactez votre point de vente local.
Si votre imprimante présente un défaut matériel, il vous sera demandé de la rapporter à votre point de vente local. Ce service est gratuit pendant la période de garantie limitée couvrant l'imprimante. Au-delà de la période de garantie, des frais seront appliqués.
4. Appelez l'assistance HP. Reportez-vous à la 2^e de couverture du présent guide pour connaître le numéro de téléphone de l'assistance HP.

Les options d'assistance et la disponibilité varient selon le produit, le pays ou la région, ainsi que la langue.

Assistance téléphonique HP

Période d'assistance téléphonique gratuite

L'Amérique du Nord, les pays/régions d'Asie-Pacifique et l'Amérique latine (y compris le Mexique) bénéficient d'un an d'assistance téléphonique gratuite. Pour déterminer la durée de l'assistance téléphonique gratuite en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique, veuillez consulter le site **www.hp.com/support**.

Les tarifs standard de l'opérateur sont applicables.

Appel

Lorsque vous appelez l'assistance HP, vous devez vous trouver devant votre ordinateur et votre imprimante. Les informations suivantes vous seront demandées :

- ☐ Le numéro de modèle de l'imprimante (figurant sur l'étiquette sur la face avant de l'imprimante)
- ☐ Le numéro de série de l'imprimante (indiqué sous l'imprimante)
- ☐ Le système d'exploitation de l'ordinateur
- ☐ La version du pilote d'impression
- ☐ Les messages qui s'affichent lorsque le problème survient
- ☐ Les réponses aux questions suivantes :
 - Cette situation s'est-elle produite auparavant ? Pouvez-vous la recréer ?
 - Avez-vous ajouté un composant matériel ou logiciel sur l'ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite

Une fois la période d'assistance téléphonique gratuite expirée, l'aide que pourra vous apporter HP vous sera facturée. Contactez votre revendeur HP ou appelez l'assistance téléphonique de votre pays/région pour en savoir plus sur les options d'assistance disponibles.

Caractéristiques du produit

Vitesse d'impression en mode Brouillon rapide*

Texte noir : jusqu'à 14 pages par minute (ppm)

Texte contenant des graphiques couleur : jusqu'à 10 pages par minute

* Ces chiffres sont approximatifs. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration de votre système, de votre logiciel et de la complexité du document. Pour que votre imprimante offre des performances maximales lors de l'impression de texte noir, HP vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre noire (numéro de sélection 27). L'utilisation d'autres cartouches d'encre prises en charge peut ralentir les vitesses d'impression.

Consommation électrique

Moins de 4 watts au maximum hors tension

5,25 watts maximum en moyenne hors impression

25 watts maximum en moyenne lors de l'impression

Compatibilité logicielle

Compatible Windows (98, Me, 2000 et XP)

Macintosh OS 9.1 à 9.2.2 et versions ultérieures ; OS X 10.1.5 et versions ultérieures

Caractéristiques physiques

Dimensions (bac déployé)

142 mm (h) x 422 mm (l) x 346 mm (p)

Poids (sans les cartouches d'encre)

2,04 kg

Environnement de fonctionnement

Conditions de fonctionnement recommandées

Température : 15 à 30 °C

Humidité : de 20 à 80 % HR sans condensation

Conditions de fonctionnement maximales

Température : 10 à 35 °C

Humidité : de 15 à 80 % HR sans condensation

Conditions de stockage

Température : -40 à 60 °C

Humidité : de 5 à 90 % HR sans condensation

Alimentation électrique requise

| Module d'alimentation | Tension d'entrée | Fréquence d'entrée |
|-----------------------|--|------------------------|
| 0950-4392 | 120 à 127 volts, courant alternatif (Vca) ($\pm 10\%$) | 60 Hz (± 3 Hz) |
| 0950-4397 | 100 à 240 Vca ($\pm 10\%$) | 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| 0950-4399 | 200 à 240 Vca ($\pm 10\%$) | 50/60 Hz (± 3 Hz) |

Configuration requise

| Système d'exploitation | Processeur | RAM | Espace disque dur |
|--|----------------------------|--------|-------------------|
| Windows 98, Me, 2000 | Pentium II ou équivalent | 64 Mo | 100 Mo |
| Windows XP | Pentium II ou équivalent | 128 Mo | 100 Mo |
| Macintosh OS 9.1 à 9.2.2 et versions ultérieures ; OS X 10.1.5 et versions ultérieures | Processeur G3 ou supérieur | 128 Mo | 75 Mo |

Alignement

Inclinaison

Papier ordinaire : $\pm 0,06$ mm/mm

Film transparent HP et enveloppes : $\pm 0,012$ mm/mm

Capacité du bac d'entrée

Feuilles de papier ordinaire : jusqu'à 80

Capacité du bac de sortie

Feuilles de papier ordinaire : jusqu'à 50

Format des supports

Remarque : pour obtenir la liste complète des formats de support pris en charge, reportez-vous au logiciel d'impression.

Papiers

Lettre : 216 x 279 mm
 Légal : 216 x 356 mm
 Exécutif : 184 x 267 mm
 A4 : 210 x 297 mm
 A5 : 148 x 210 mm
 B5 JIS : 182 x 257 mm

Enveloppes

N° 10 : 105 x 241 mm
 Invitation A2 : 111 x 146 mm
 DL : 110 x 220 mm
 C6 : 114 x 162 mm

Fiches Bristol/cartes de vœux

76 x 127 mm
 102 x 152 mm
 127 x 203 mm
 Cartes A6 : 105 x 148,5 mm

Étiquettes

Lettre : 216 x 279 mm
 A4 : 210 x 297 mm

Transparents

Lettre : 216 x 279 mm
 A4 : 210 x 297 mm

Papier photo

102 x 152 mm
 102 x 152 mm, avec languette déchirable
 100 x 150 mm
 100 x 150 mm, avec languette déchirable

Format de papier personnalisé

Largeur : 77 à 216 mm
 Longueur : 127 à 356 mm

Grammage des supports (imprimante uniquement)

Papier Lettre : De 60 à 90 g/m²
 Papier Légal : De 60 à 90 g/m²
 Enveloppes : De 60 à 90 g/m²
 Cartes : jusqu'à 200 g/m²
 Papier photo : jusqu'à 280 g/m²

Número réglementaire d'identification du modèle

À des fins d'identification réglementaire, un numéro de modèle réglementaire est attribué à votre produit. Le numéro de modèle réglementaire de votre produit est VCVRA-0202. Il ne faut pas confondre ce numéro avec le nom de marque (HP Deskjet 3745, HP Deskjet 3740, etc.) ou la référence du produit (C9025A, C9026A, etc.).